

Monteringsanvisning Benk Eidsvoll L/M (uten rygg)

Pakken inneholder:

- Bordplate
- 2 rammedeler
- 3 avstivningsbord
- 2 seteplater
- 6 vinkelbeslag
- Skruer A (6x60 mm)
- Skruer B (6x140 mm)
- Skruer C (3,5x30 mm)


1. Legg et mykt underlag på bakken der benken skal monteres (slik at ikke bordplaten skades). Legg bordplaten opp ned på underlaget. Sett A-skruene (60 mm) løst inn i de fire skru hullene på hver labank. Skru siderammene (like) fast til utsiden av labanken.



2. Før avstivningsbordet inn mellom rammene med sporet mot bordplaten og bank det på plass med en hammer (legg en kloss i mellom).



3. Skru en B-skrue (140 mm) i midten av avstivningsbordet ned i labanken. Fest avstivningsbordet til rammene med vinkelbeslagene. Bruk C-skruene.

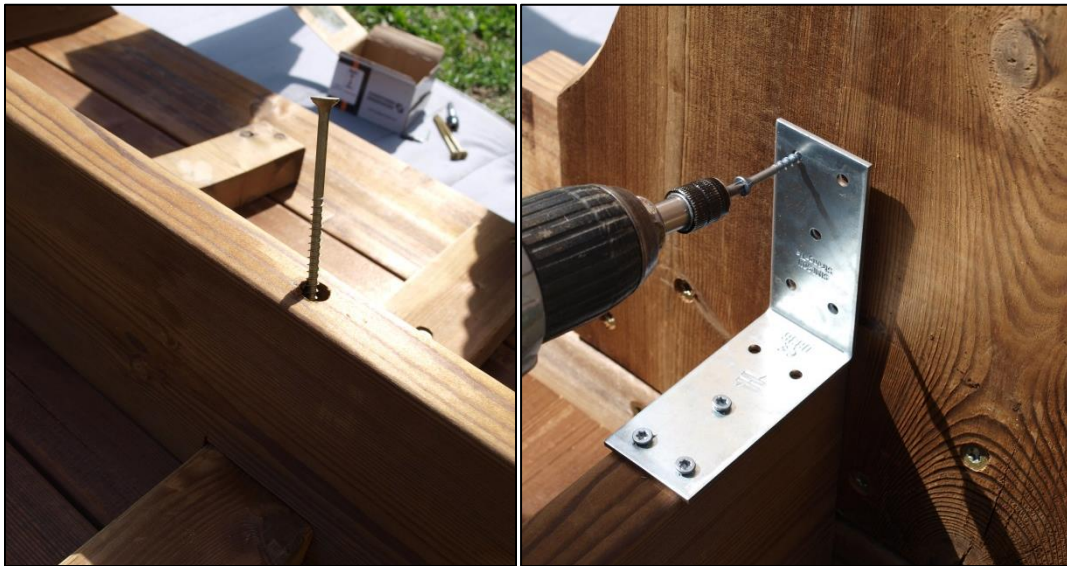

4. Snu bordet. Legg på begge seteplatene og fest dem til rammene med A-skruene (60 mm).



5. Snu bordet tilbake opp ned, og fest et avstivningsbord under hver seteplate på tilsvarende måte.



6. Snu benken riktig vei.